


ERSATZTEILLISTE - 120L, 240V

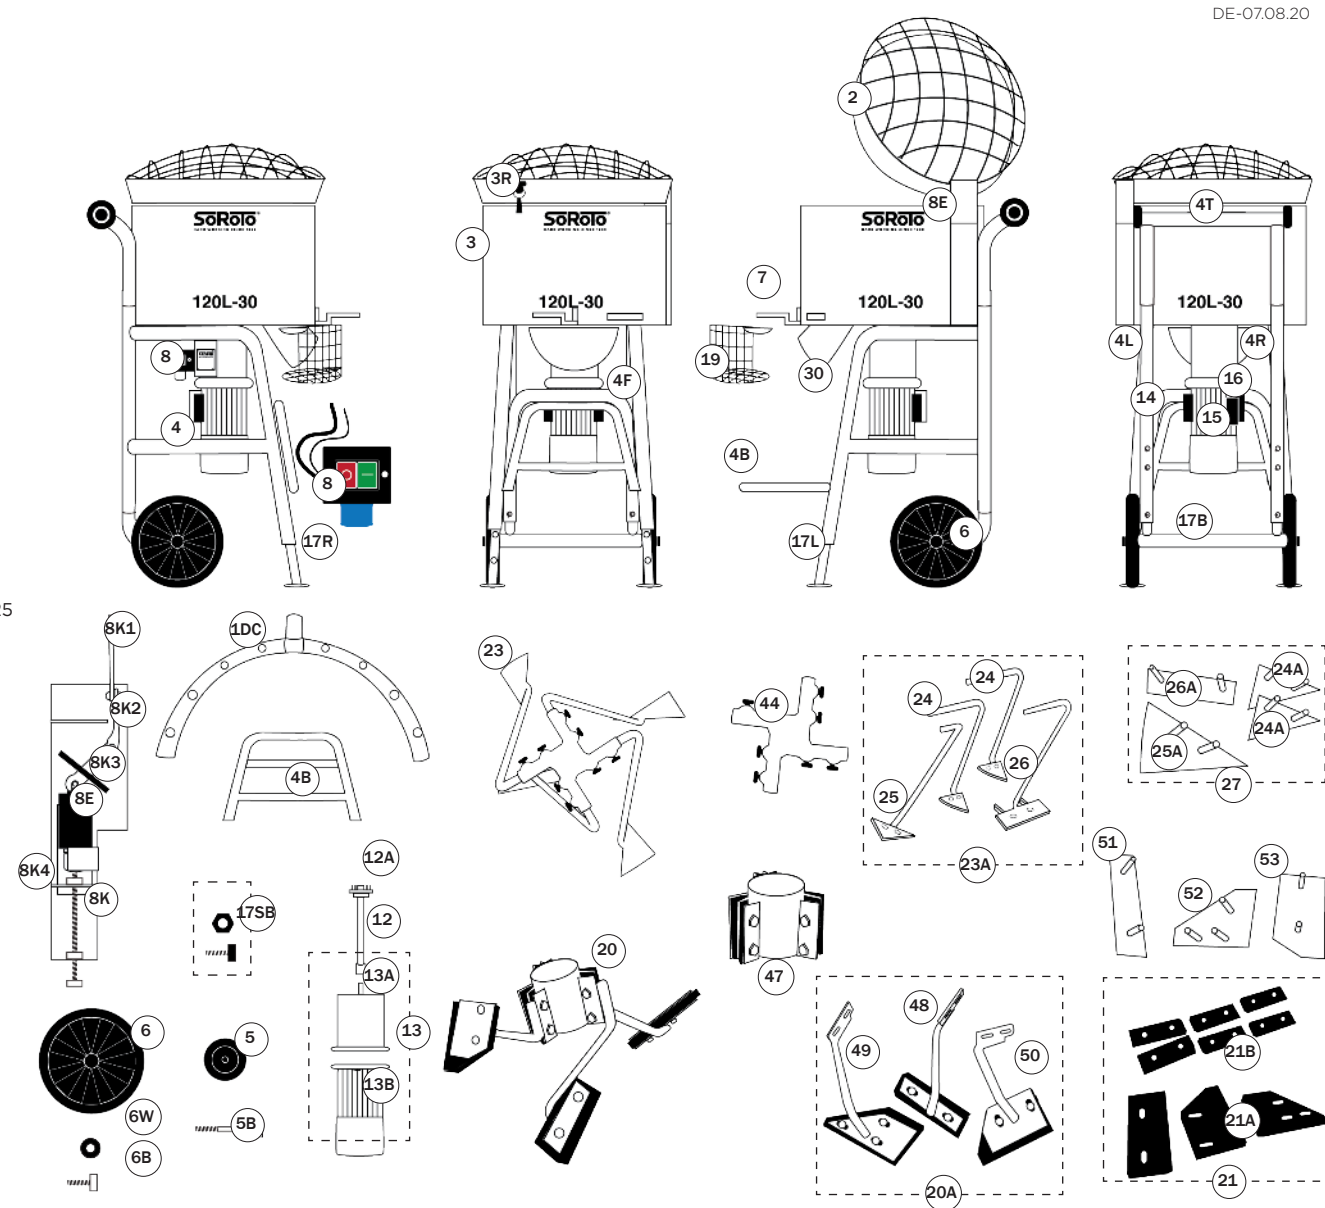

DE-07.08.20

POS.NR.	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILNR.
1 DC *	Dust Controller.....	120 001DC
2	Gittertrichter (Beschlag 100 mm).....	120 002
3	Mischbehälter, exkl. Ausgangklappe.....	120 003
3 R	Gummihalterung für Gittertrichter.....	120 003R
4	Separates Gestell.....	120 004
4 B	Schemel für Eimer.....	120 004B
4 F	Rahmenteil - vorne, U-Bügel.....	120 004F
4 L	Rahmenteil - links.....	120 004L
4 R	Rahmenteil - rechts.....	120 004R
4 T	Rahmenteil - top/hinten.....	120 004T
5	Rad, 80 mm, exkl. Bolze, (1 St.).....	120 005
5 B	Bolze für 80 mm Rad, (1 St.).....	120 005A
6	Rad, 300 mm, exkl. Bolze (1 St.).....	120 006
6 B	Bolze für 300 mm Rad (1 St.).....	120 006B
6 W	Scheibe für 300 mm Rad (1 St.).....	120 006W
7	Ausgangsklappe einschl. Bolze.....	120 007
8	Motorschutzschalter 9,5 Amp. m/termischem Schutzschalter und O-Auslöser.....	120 008
8 E	Sicherheitsschalter beim Gittertrichter.....	120 008E
8 K	Kassette für Sicherheitsschalter, komplett.....	120 008K
8 K1	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gebogener Metallteil.....	120 008K1
8 K2	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, gewundener Metallteil.....	120 008K2
8 K3	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Gummistück.....	120 008K3
8 K4	Kassetteteil für Sicherheitsschalter, Schlitten.....	120 008K4
12	Ausgangswelle.....	120 012
12 A	Sprungsstifte und Bohrlehre (Satz m/12 St.).....	120 012A
13	Motor 1,1 kW, 30 Umdr./Min., 240 V.....	120 013
13 G	- Getriebe ohne Motor.....	120 013G
13 M	- Motor ohne Getriebe.....	120 013M
14	Startkondensator 125 µF.....	120 014_100-125
15	Betriebskondensator 25 µF.....	120 015_25
16	Phasen-kompensationskondensator 20 µF.....	120 016_20
17 B	Teleskopbein (1 St.), hinten.....	120 017B
17 L	Teleskopbein (1 St.), vorne - links.....	120 017L
17 R	Teleskopbein (1 St.), vorne - rechts.....	120 017R
17 SB	Bolze und Schr.Mutter (1 Satz) für Teleskopbein.....	120 017SB
19	Sicherungsgitter bei der Ausgangklappe.....	120 019
20 *	Mischarme m/Gummi, 3 St. kompletter Satz.....	120 020
20 A*	Mischarme m/Gummi, 3 St., exkl. Kreuz.....	120 020A
21 *	Gummi (Ersetzungssatz, komplett).....	120 021
21 A*	Gummi (Ersetzungssatz - für Schaufeln).....	120 021A
21 B*	Gummi (Ersetzungssatz - für Kreuz).....	120 021B
23	Mischarme, 4 St., kompletter Satz.....	120 023
23 A	Mischarme, 4 St., exkl. Kreuz.....	120 023A
24	Mischarm (1 St.), Seitenschaber.....	120 024
25	Mischarm (1 St.), Seiten-Bodenschaber.....	120 025
26	Mischarm (1 St.), "Harke".....	120 026
24 A	Mischschaufel für Seitenschaber.....	120 024A
25 A	Mischschaufel für Seiten-Bodenschaber.....	120 025A
26 A	Mischschaufel für "Harke".....	120 026A
27	Mischschaufeln, Stahl, kompletter Satz (4 St.).....	120 027
30	Tülle / Rutsche einschl. Schr.Mutter.....	120 030
44	Kreuz für Mischarme, Stahl.....	120 044
44 *	Kreuz für Mischarme, Gummi.....	120 047
48 *	Mischarm m/Gummi, "Harke".....	120 048
49 *	Mischarm m/Gummi, Seiten-Bodenschaber.....	120 049
50 *	Mischarm m/Gummi, Seitenschaber.....	120 050
51 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, "Harke".....	120 051
52 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seiten-Bodenschaber.....	120 052
53 *	Beschlag für Mischschaufel, Gummi, Seitenschaber.....	120 053



*SONDERAUSSTATTUNG