


BANDFÖRDERER, 400V, 0.55KW, 6.0-8.0 M



DE-30.10.18

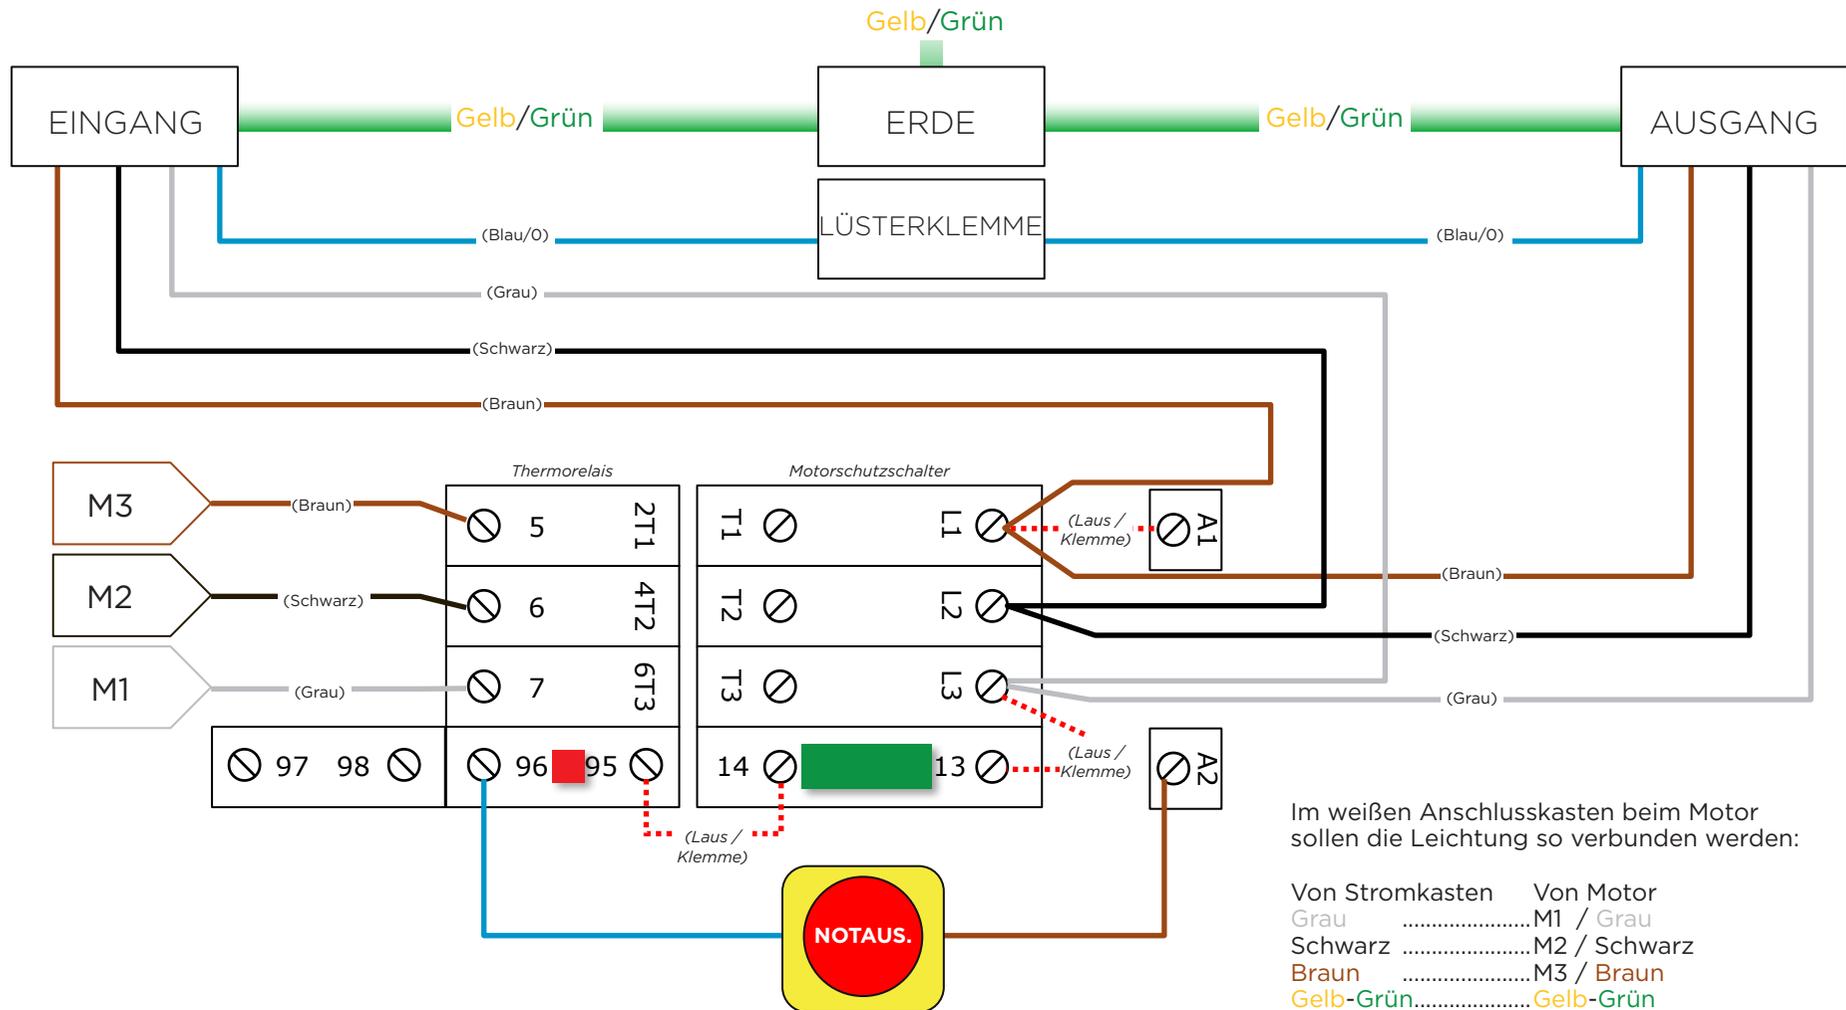

Im weißen Anschlusskasten beim Motor sollen die Leichtung so verbunden werden:

- | | |
|-----------------|--------------|
| Von Stromkasten | Von Motor |
| Grau | M1 / Grau |
| Schwarz | M2 / Schwarz |
| Braun | M3 / Braun |
| Gelb-Grün | Gelb-Grün |
- M4 } Zusammen in einem
M5 } Lüsterklemme sammeln
M6 }
- M7 (im eigene Lüsterklemme)
M8 (im eigene Lüsterklemme)